

istruzioni per l'uso della radio EMC Whisper

led bicolore:

rosso = radio in trasmissione

verde = canale occupato

led verde: chiamata ricevuta

led giallo: fonia abilitata

Accensione / spegnimento

Regolazione volume


Cambio canale

Chiamata alla sede

Modalità fonia / selettiva

n° canale

selettiva impostata

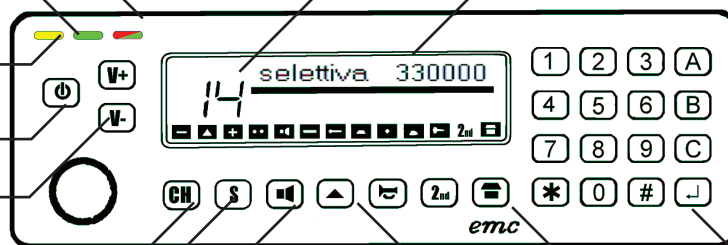

Lettura messaggio

Chiamata alla centrale

Chiamata alla selettiva impostata

Accendere/spegnere la radio

- premere per tre secondi

Regolare il volume

- premere per abbassare , per alzare

Cambiare canale

- premere
- comporre il numero del canale desiderato sul tastierino numerico

Il canale assegnato è il 14

Modalità fonia / selettiva

Fonia altoparlante acceso: si ascoltano tutte le comunicazioni;

led giallo acceso, sul display

Selettiva altoparlante spento: non si ascolta alcuna comunicazione, ma la radio squilla se riceve una chiamata; led giallo spento: l'altoparlante è spento

Premere per passare da una modalità all'altra

Inviare una chiamata alla centrale operativa Udine

- premere ed attendere la risposta dell'operatore

Inviare una chiamata alla propria sede

- premere ed attendere la risposta dell'operatore

Inviare una chiamata ad una radio

- comporre il codice selettivo a 5 cifre
- premere ed attendere la risposta dell'utente chiamato

Prima di iniziare una comunicazione con un mezzo, chiedere autorizzazione alla centrale operativa

Ricezione di una chiamata

Alla ricezione di una chiamata:

- la radio squilla per qualche secondo
- sul display compare la scritta
Chiamata ricevuta

La radio continuerà ad emettere un beep periodico fino a quando non si risponderà alla chiamata.

Ricezione di un messaggio

Alla ricezione di un messaggio:

- la radio squilla per qualche secondo
- sul display compare la scritta
Chiamata ricevuta
Segue messaggio

Per leggere il messaggio, non premere il PTT:

- premere
- scorrere il testo con

Rileggere un messaggio già letto

- premere
- premere
- scorrere il testo con